



Draadloos koppelbare rookmelder SD11




Technische informatie

Veiligheidsstandaard	EN14604:2005+ AC:2008
Sensortype	Foto-elektrisch
Levensduur	10jaar
Stroombron	3VCRI 23A Lithium-Batterij (niet verwisselbaar)
Ruststroom	<6µA (gemiddeld)
Alarmstroom	<30m A
Geluidsniveau	2:85dB bij 3m
In bedrijf tussen	4-38°C
Relatieve luchtvochtigheid	85% RH (niet gecondenseerd)
Alarmduur	9 Minuten
Noodlicht	Rood LED
Productgewicht	171g
Afmeting product	122x122x44mm
Inhoud pakket	1xRookmelder + 1 xHaakje + 2xSchroeven + 2xMuurplug+1Handleiding


Modi

Alarm	Rood LED-lampje knippert elke seconde met snelle pieptonen.
Standby-Modus	Rood LED-lampje knippert één keer per minuut.
Foutmelding	Rood LED-lampje knippert elke 40 seconde twee keer met 2 pieptonen.
Duur alarm gedempt	Ca. 9 Minuten
Alarm gedempt	Rood LED-lampje knippert om de 5 seconde zonder pieptoon.
Batterij bijna leeg	Rood LED-lampje knippert elke minuut één keer met 1 pieptoon
Signaal patroon wanneer de rookmelder is ingeschakeld	<p>a = 0,5 seconden ± 10%, b = 0,5 seconden ± 10%, c = 1,5 seconden ± 10%</p> <p>De totale cyclus duurt 4 seconden ± 10% en de geluidsfrequentie is 3,2 ± 0,3 kHz</p>




Testmodus	Druk op de toets Test/Mute. De detector zal 3 korte snelle pieptonen laten horen. De rode LED knippert eenmaal per seconde tijdens het geluidssignaal.
------------------	--

Installatie methode

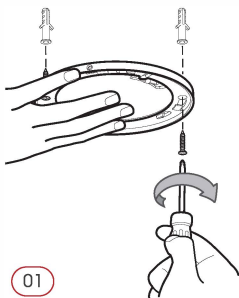

01 Bevestig de montageplaat aan de muur of het plafond.

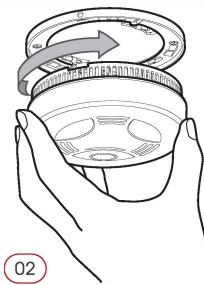

02 Draai de detector met de klok mee om hem in de plaat te monteren.



03 Test de melder.